
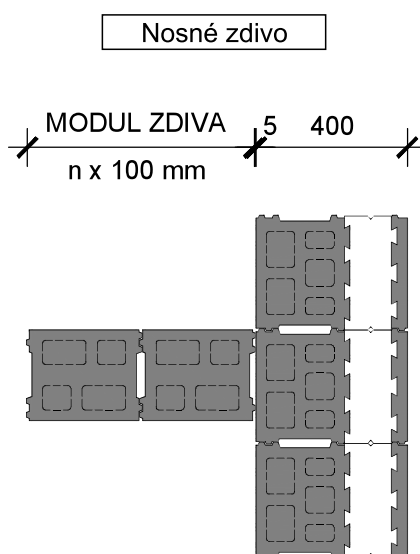


### 3.1.1.2 OBVODOVÉ ZDIVO



#### MODULOVÉ VAZBY ZDIVA

Základní délkový modul zdiva LIVETHERM je 100 mm. Tento modul se měří 5 mm od vnějšího líce rohové tvárnice k tepelně izolační vložce (Obr.1). Dochází tedy ke zvětšení délky každé strany objektu o 10 mm. Minimální převazba zdiva LIVETHERM je 80 mm, doporučená převazba je 100 mm. Systém LIVETHERM používá doplňkových tvárnic, které mají speciální funkci (např. tvárnice rohové - řešení rohů, ostění otvorů,...).


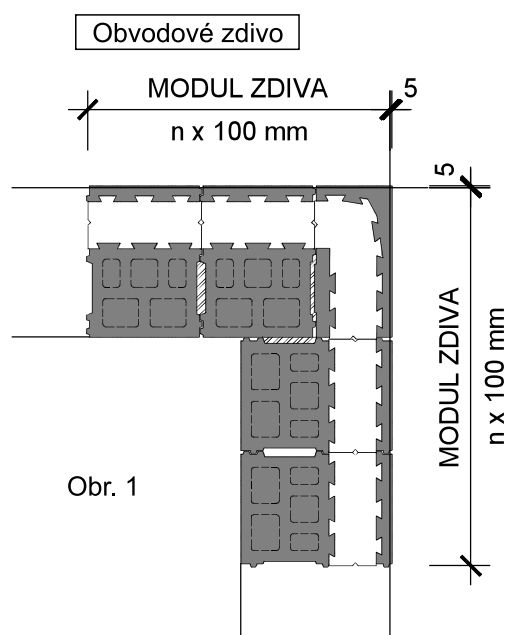


**VNĚJŠÍ ROH**



**Základní provazba rohu**

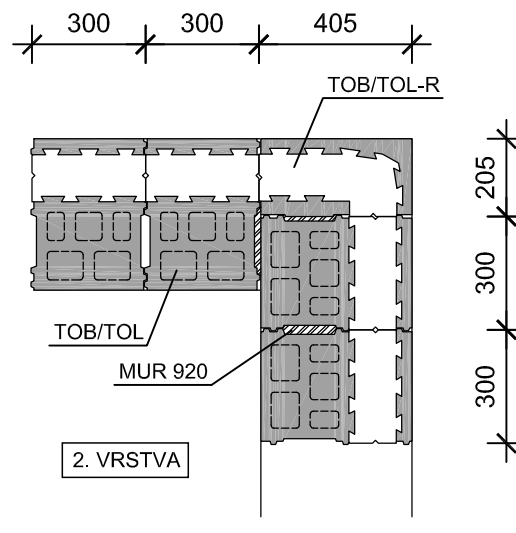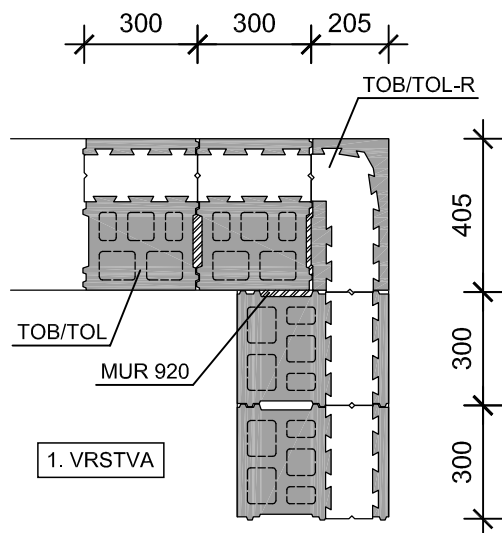

**Provazba rohu s oknem**

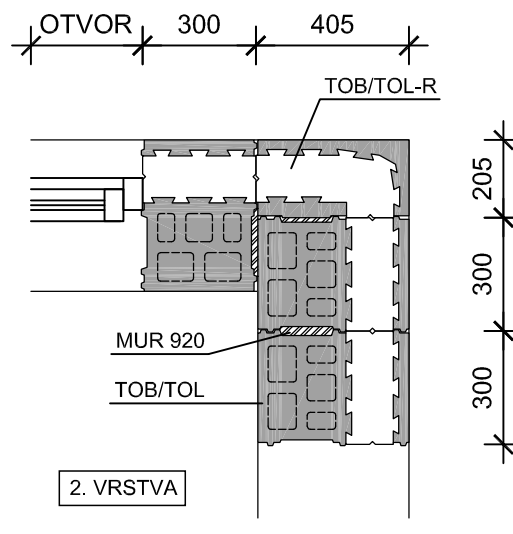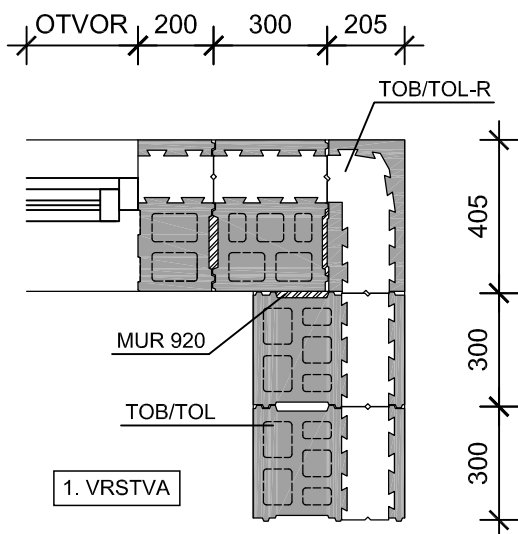


**Minimální velikost rohového pilíře**

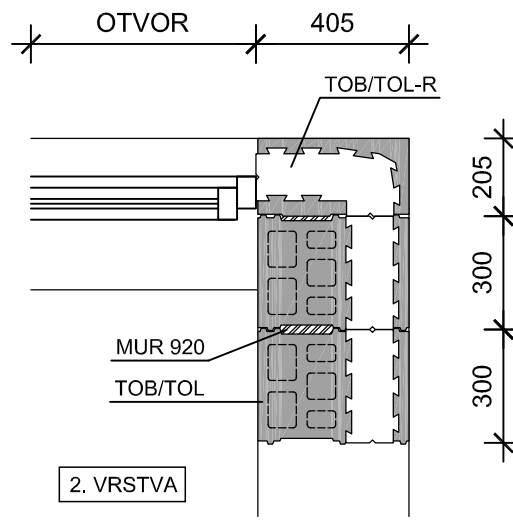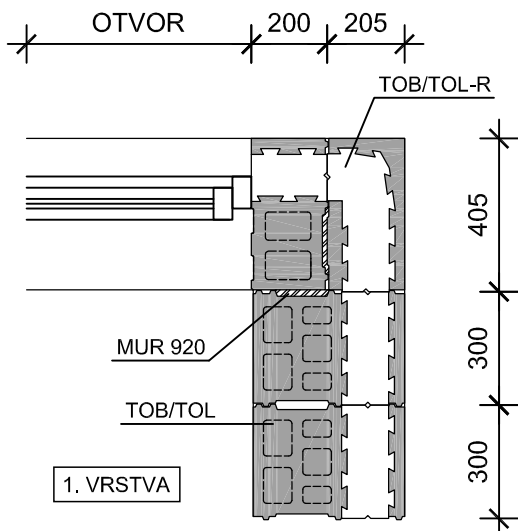


**VNITŘNÍ ROH (KOUT)**


**Dozdívka TNB/TNL 400**

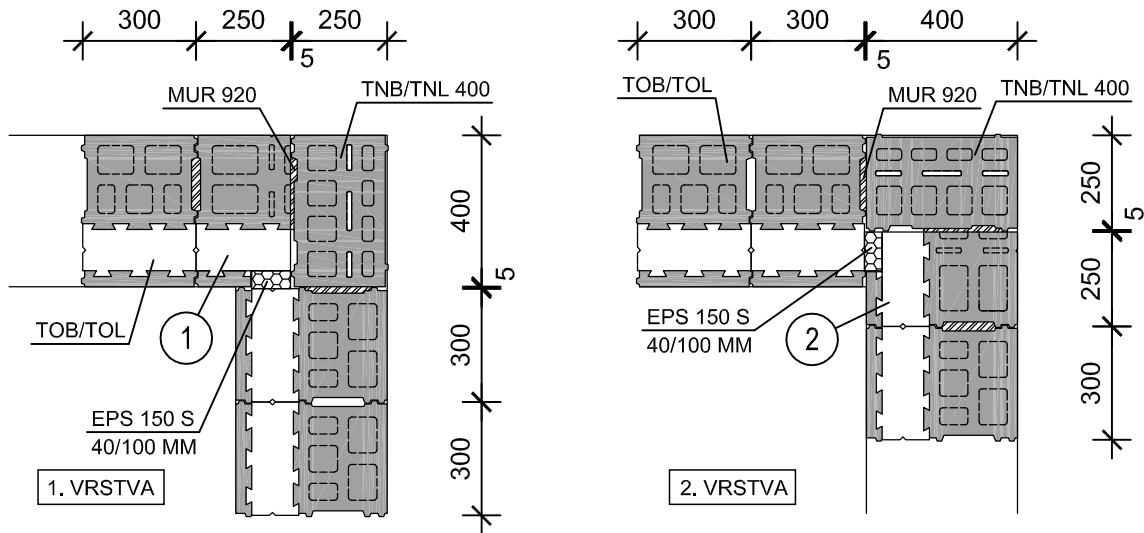


**Dozdívka TNB/TNL 240**

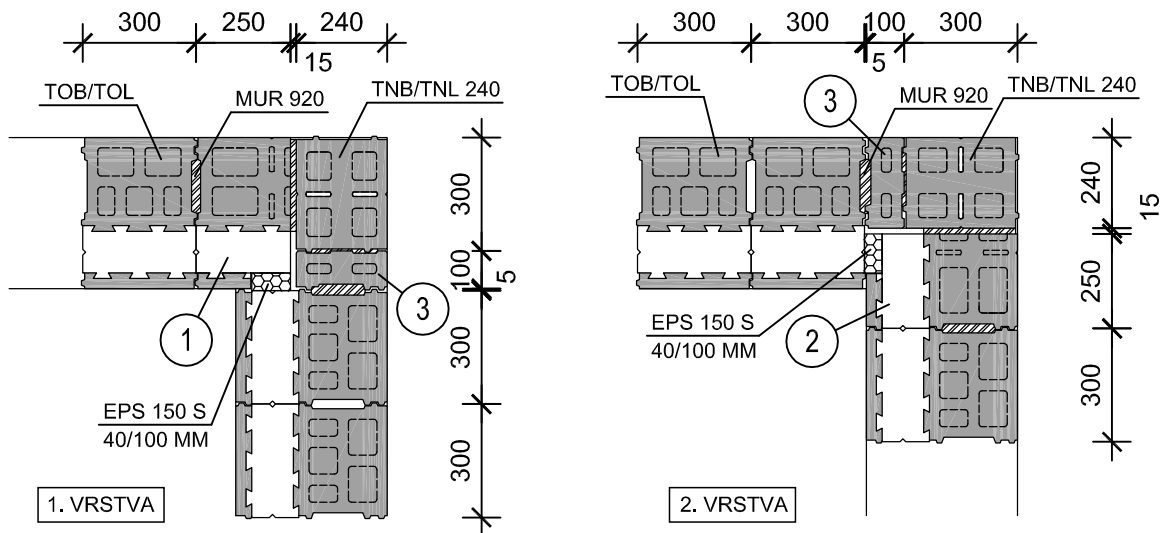


**Dělení tvárníc**

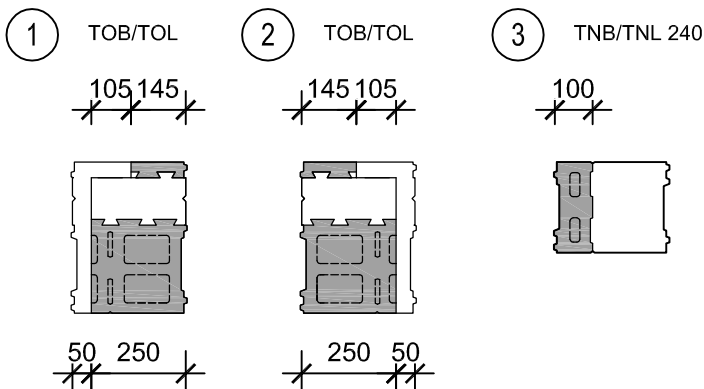


**Dozdívka TNB/TNL 175**

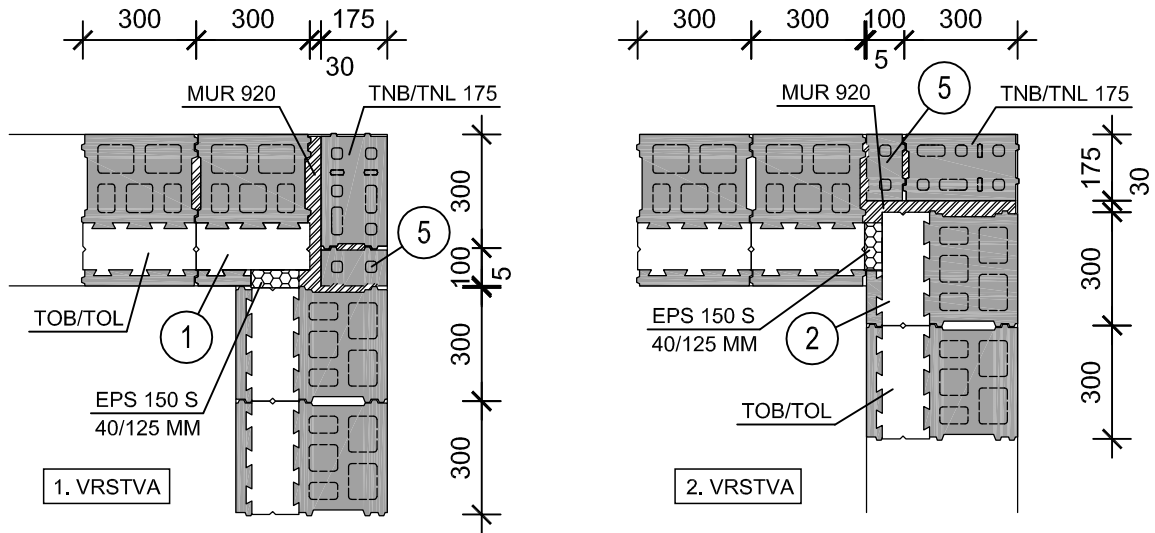

**Dozdívka TNB/TNL 300**


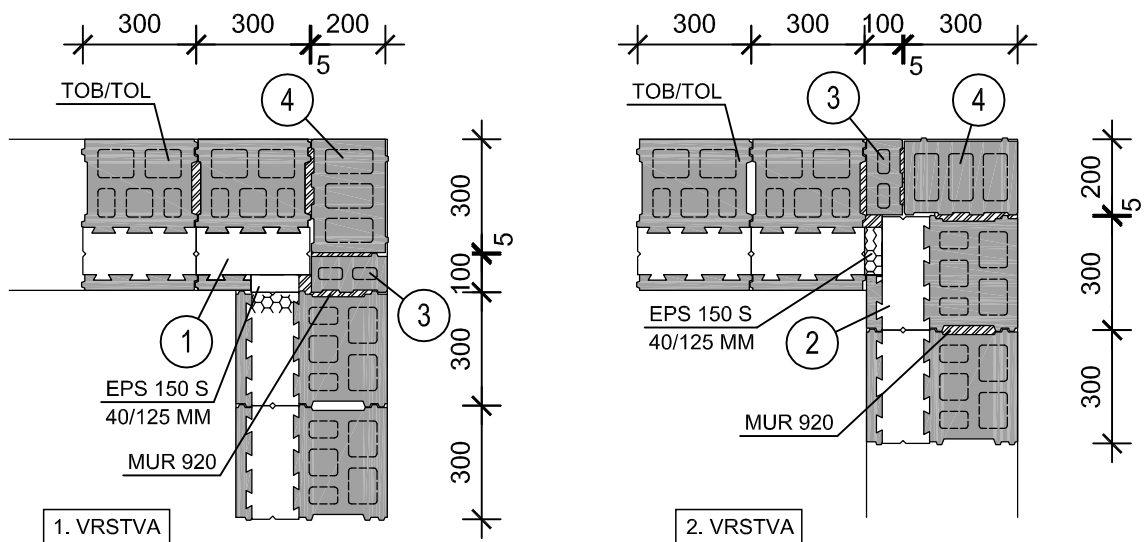


**Dělení tvárnic**


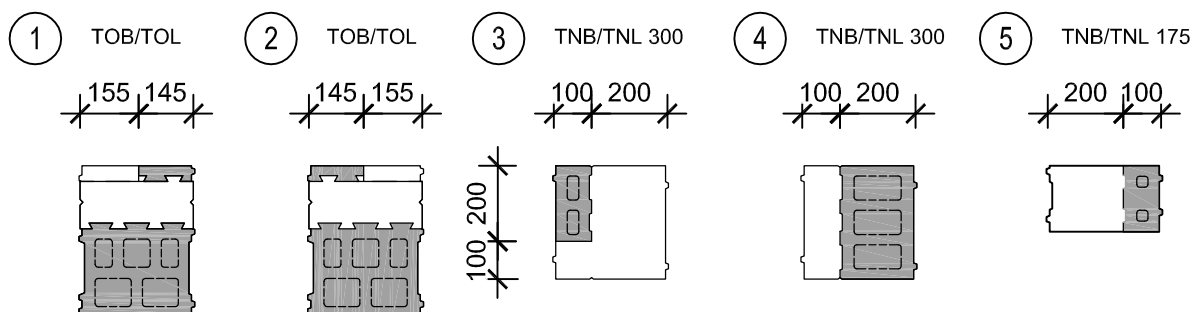


**VNITŘNÍ ROH S PROVAZBOU NA NOSNÉ ZDIVO**


**Nosná zed' TNB/TNL 400**

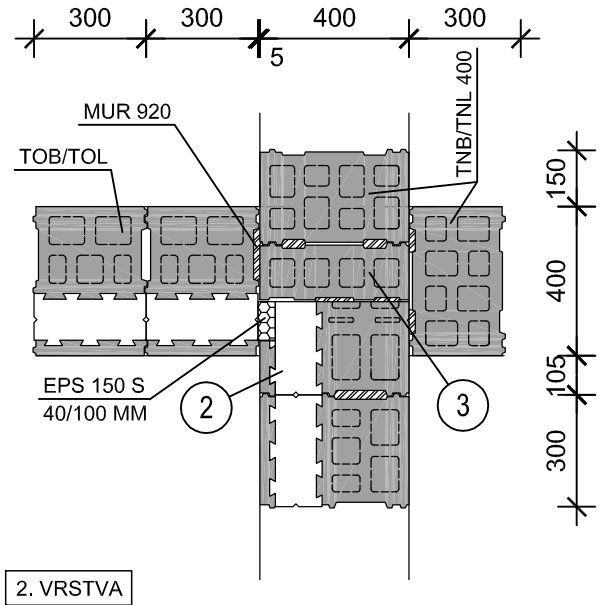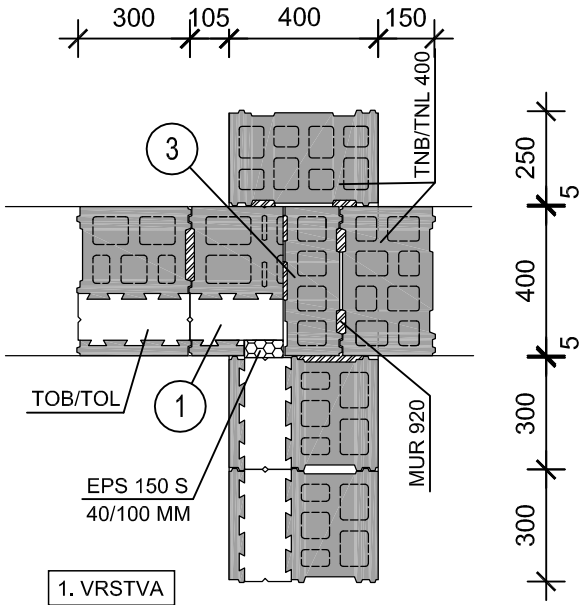


**Nosná zed' TNB/TNL 240**

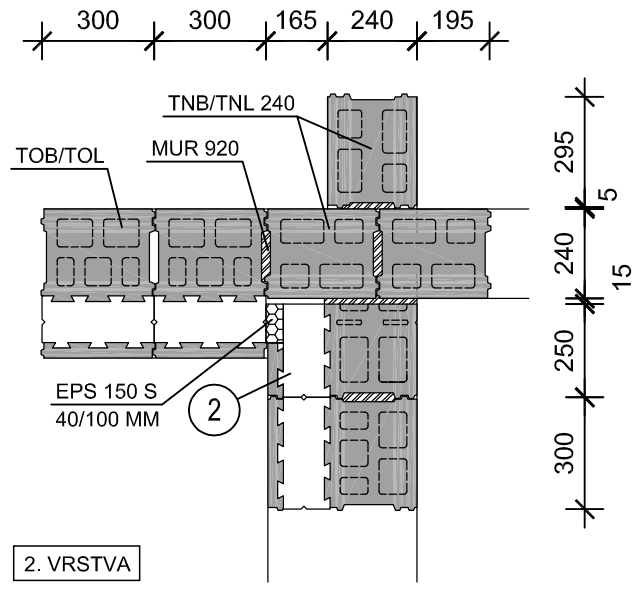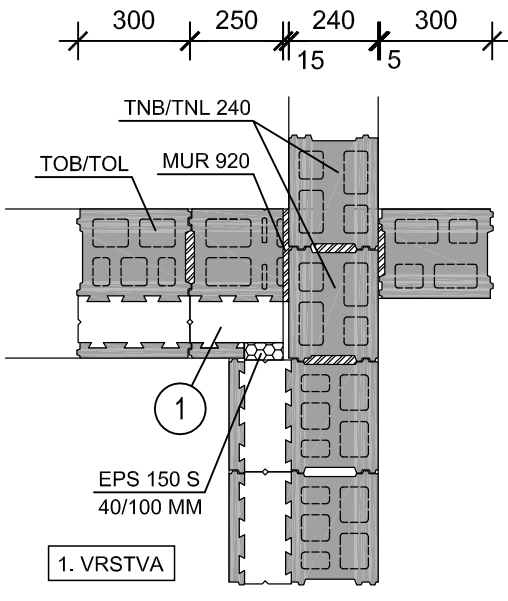


**Dělení tvárnic**

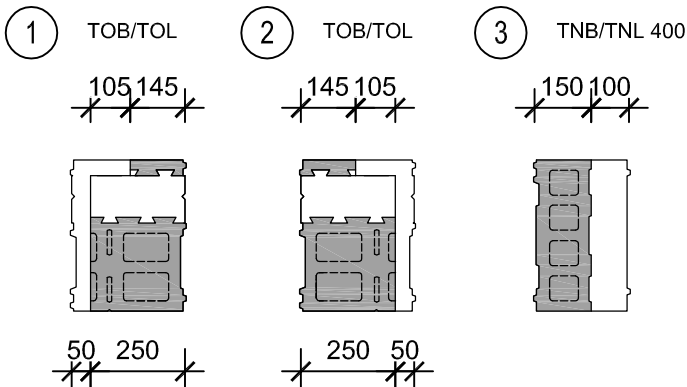


**Nosná zed' TNB/TNL 175**

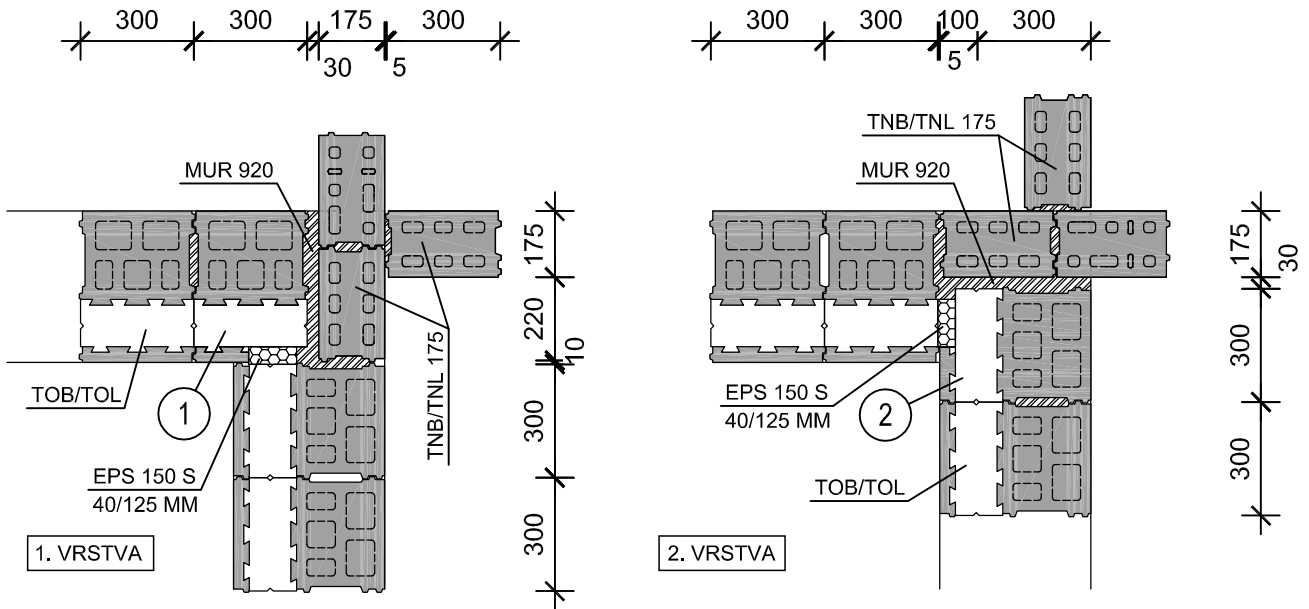

**Nosná zed' TNB/TNL 300**


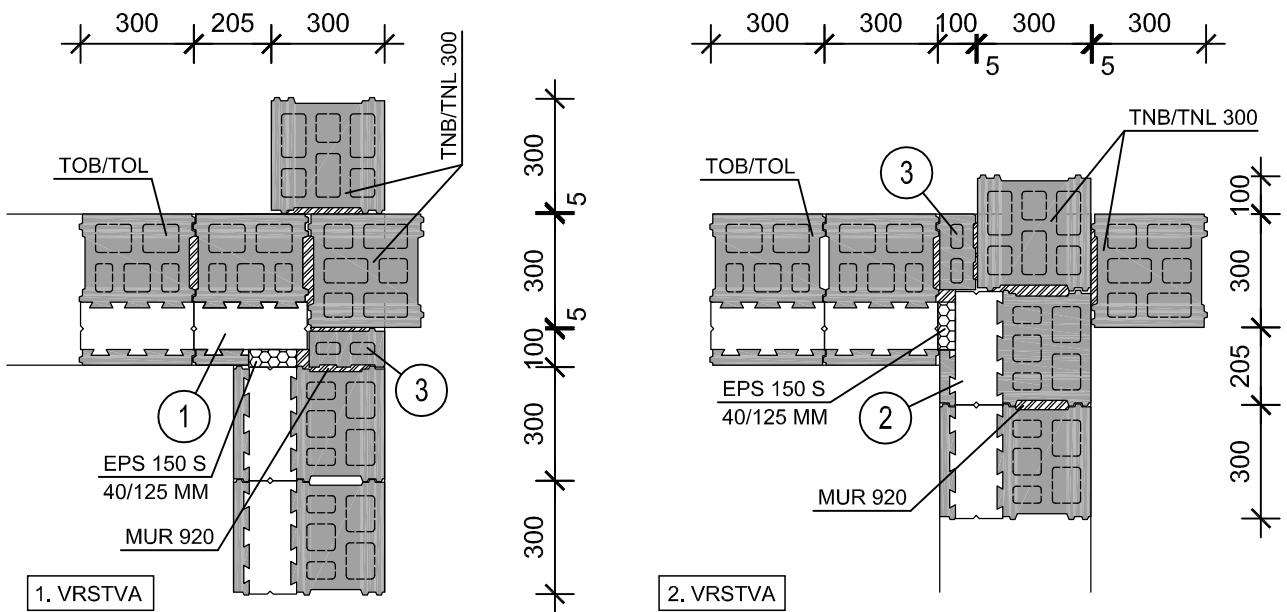


**Dělení tvárnic**

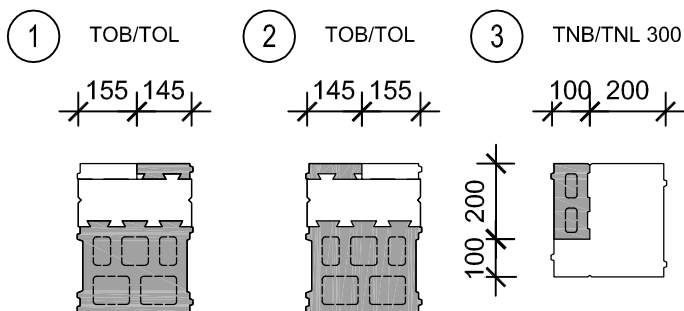




Pomocí nerezových kotev v každé řadě

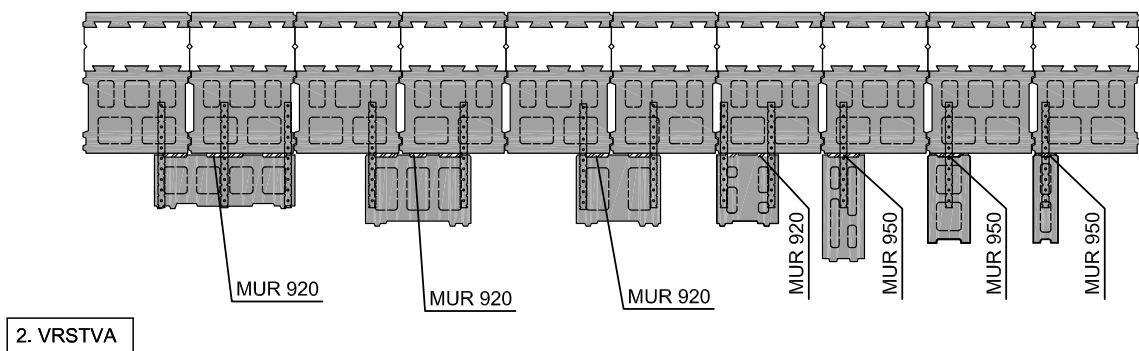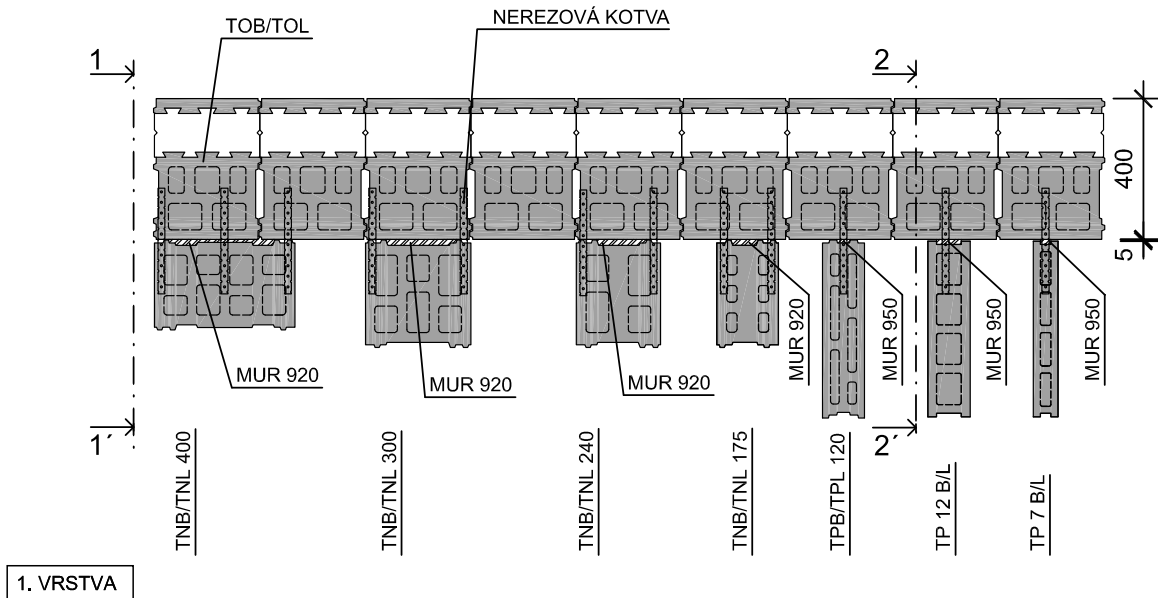


**Pro vazbu pomocí nerezových kotev vložení do maltové spáry již při stavbě obvodové zdi**

**ŘEZ 1-1'**

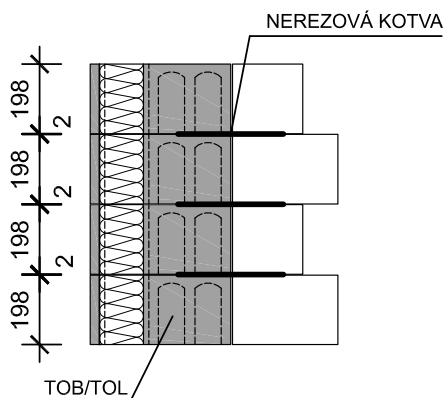

**Pro vazbu pomocí nerezových kotev přišroubováním a zahnutím do maltové spáry nosné zdi**



**ŘEZ 2-2'**

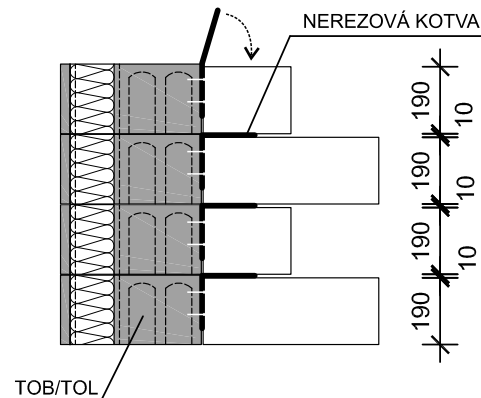





**VAZBA „T” ROHU ZATEPLENÉHO A NEZATEPLENÉHO ZDIVA**

**Připojení nosné zdi TNB/TNL 400**

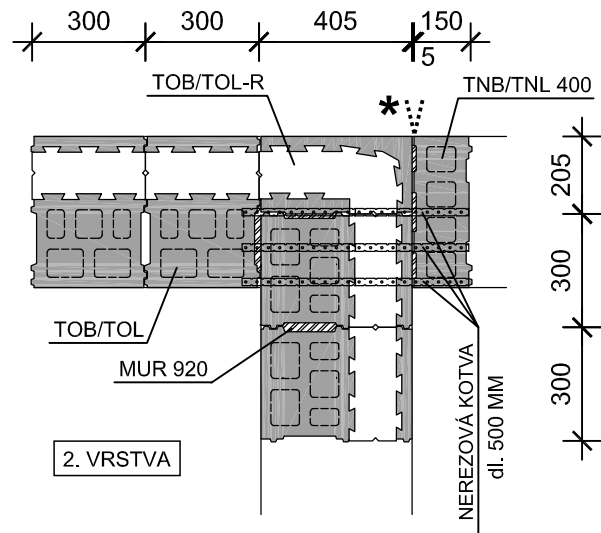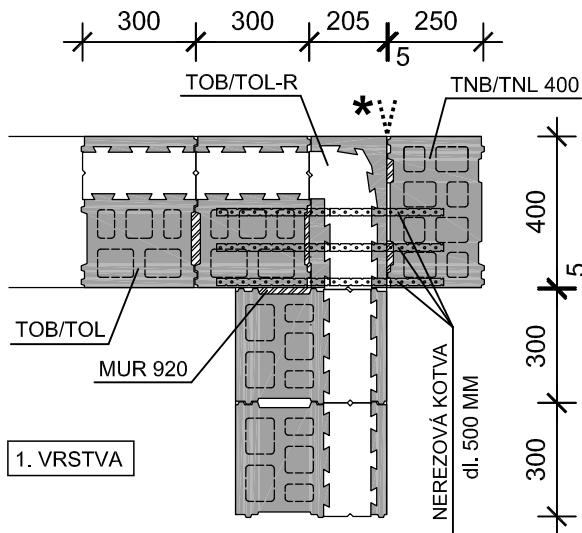

\* na omítce přiznat svislou spáru


**Připojení nosné zdi TNB/TNL 300**

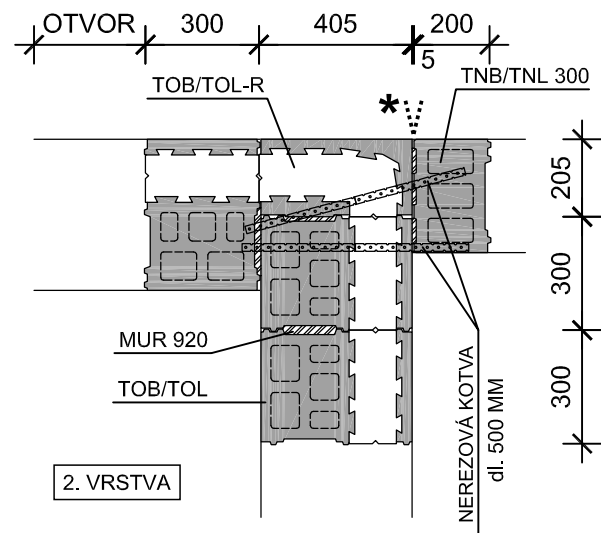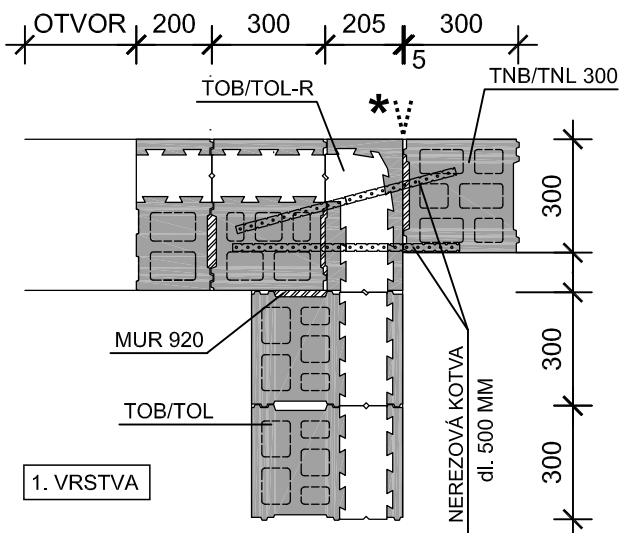


\* na omítce přiznat svislou spáru

**ŘEŠENÍ ROHŮ V RŮZNÝCH ÚHLECH**

**Vzájemná provazba TOB/TOL Z400**

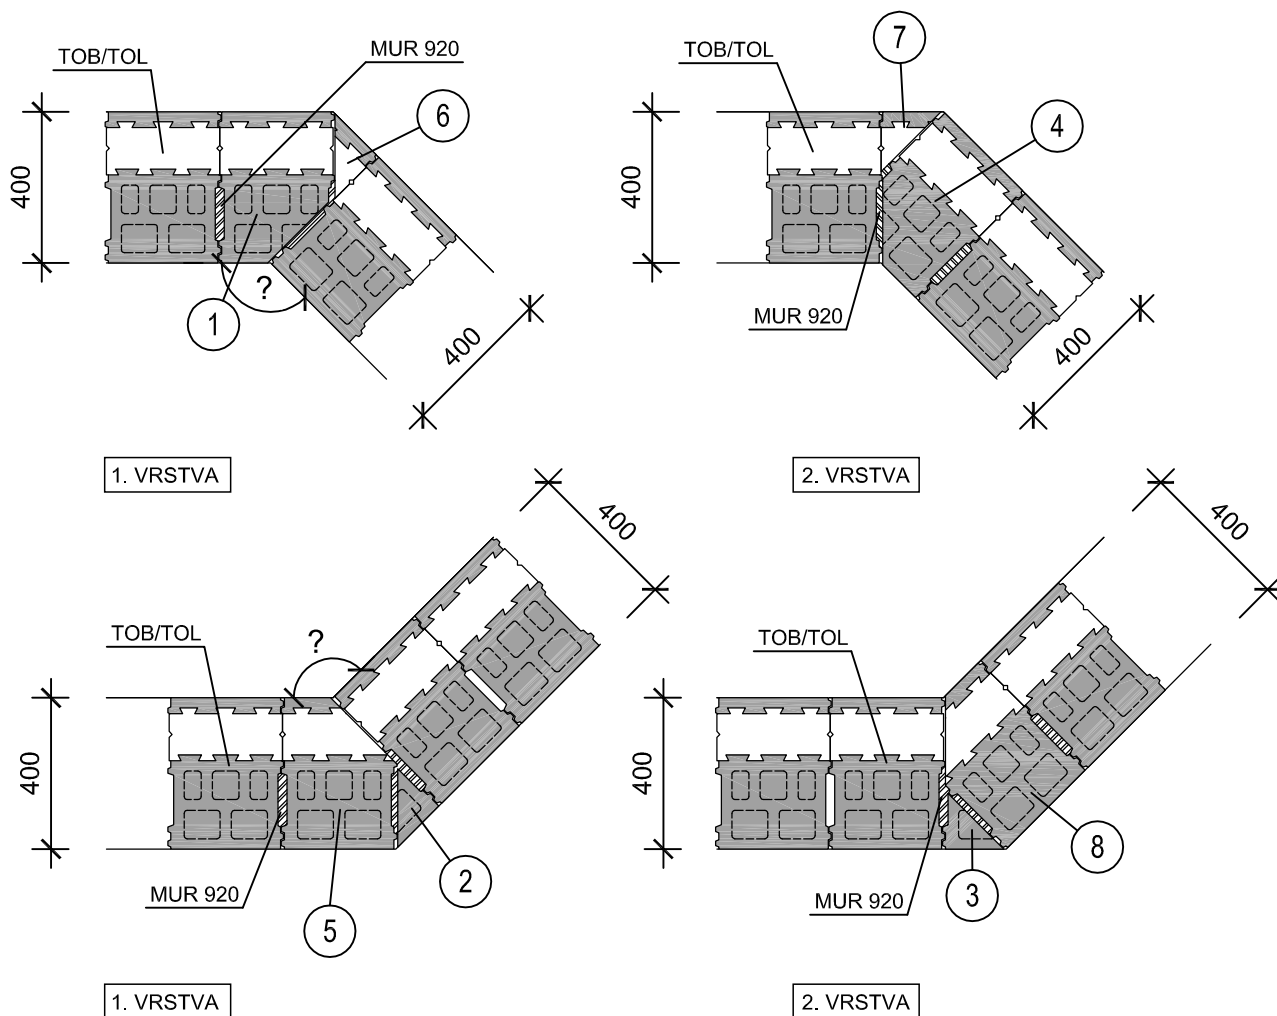


**Dělení tvárníc**

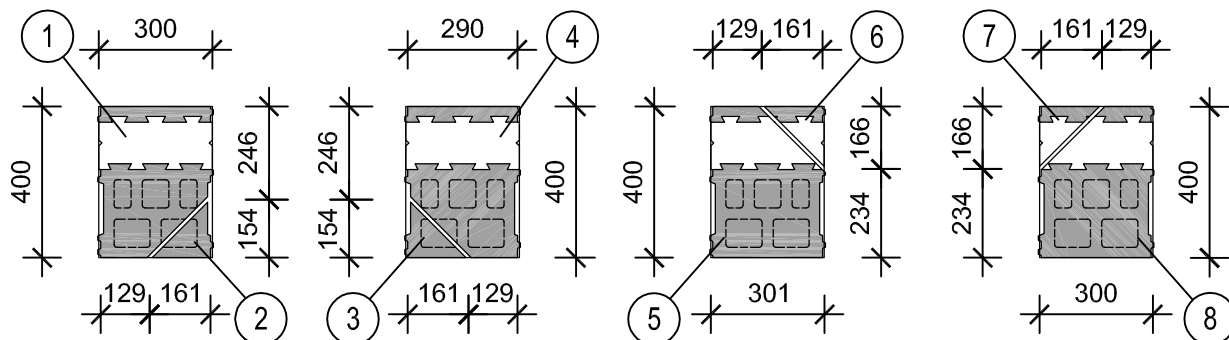

## ZESILOVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

### Zesilování zděného pilíře

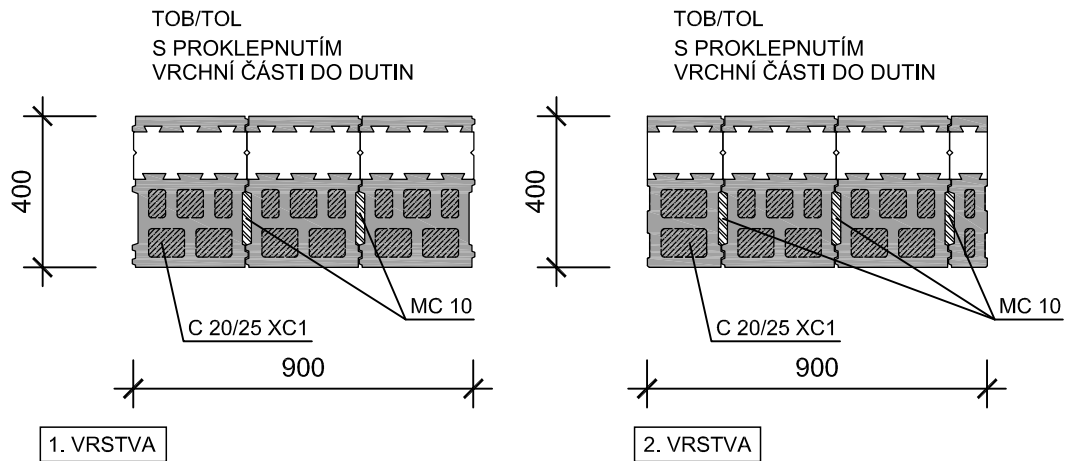

### Vytvoření sloupu v obvodové stěně

