



3.1.1.3 NOSNÉ ZDIVO

PROVAZBY VNĚJŠÍCH ROHŮ


Pro vazba vnějšího rohu TNB/TNL 400

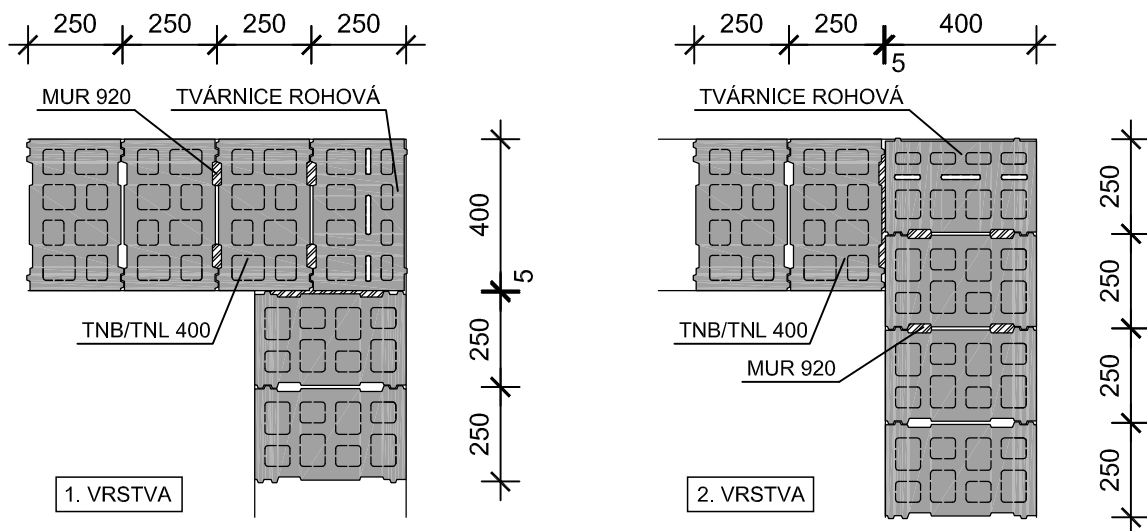



Pro vazba vnějšího rohu TNB/TNL 300

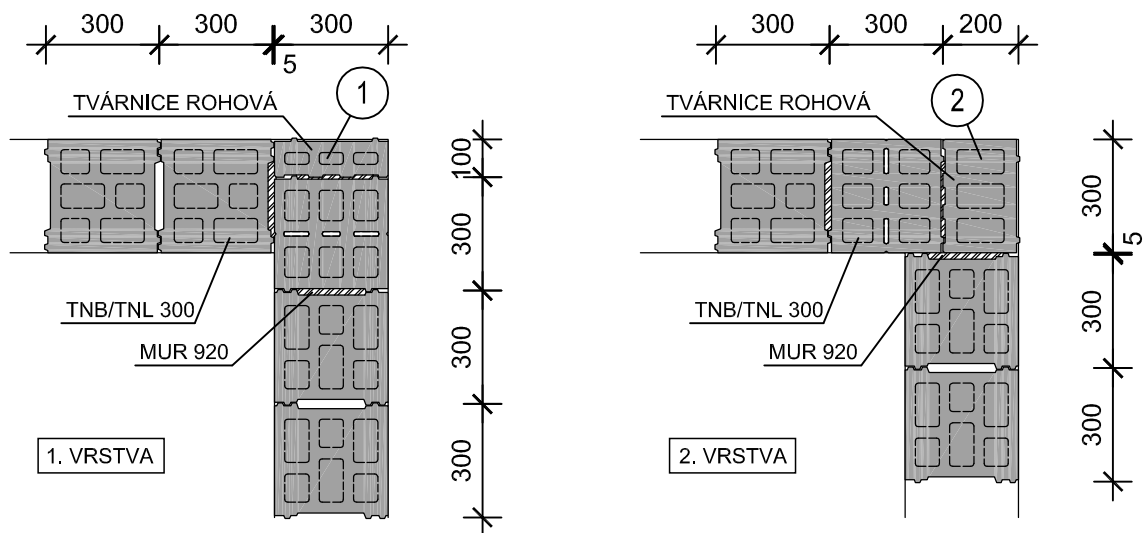



Dělení tvárnic

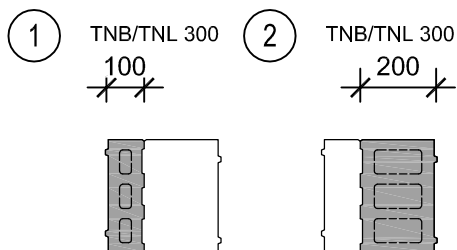


Provozba vnějšího rohu TNB/TNL 240

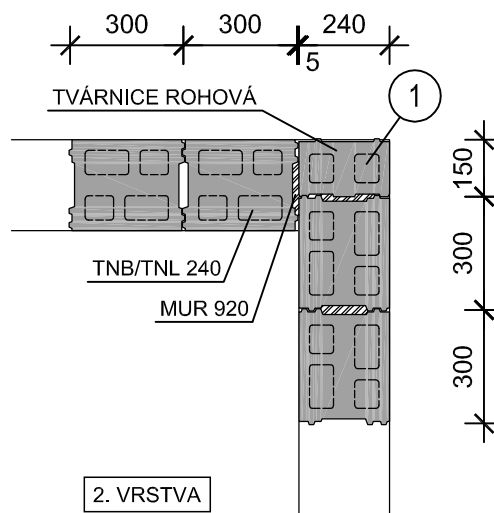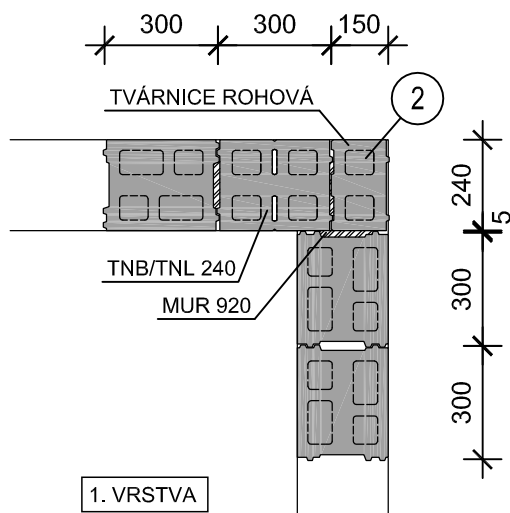

Provozba vnějšího rohu TNB/TNL 175

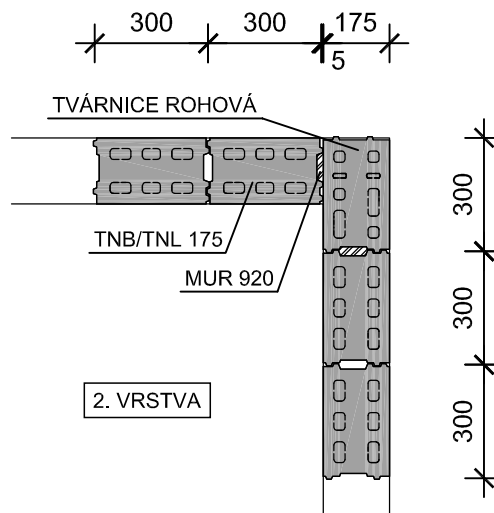
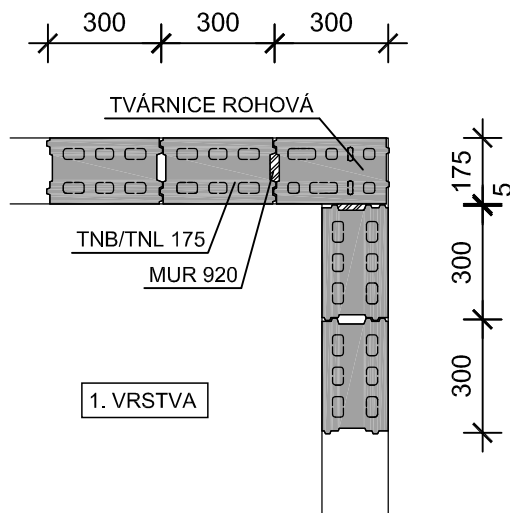


Dělení tvárníc


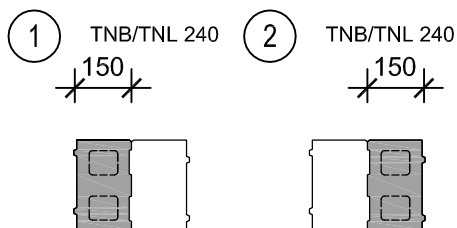


VZÁJEMNÉ PROVAZBY ZDÍ (KOLMÉ A POD ÚHLY)


Příklady vzájemné provazby tvárnic TNB/TNL 300 a TNB/TNL 240

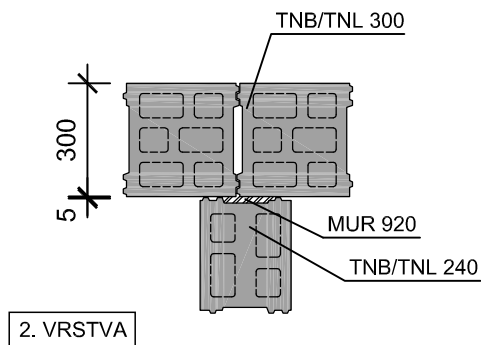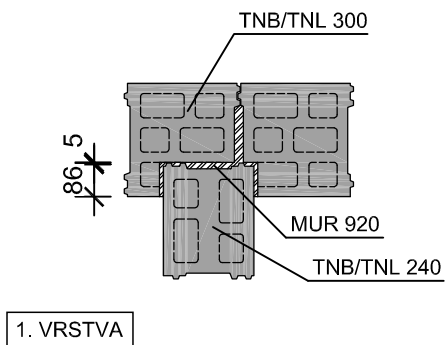

Příklady vzájemné provazby tvárnic TNB/TNL 240 a TNB/TNL 175

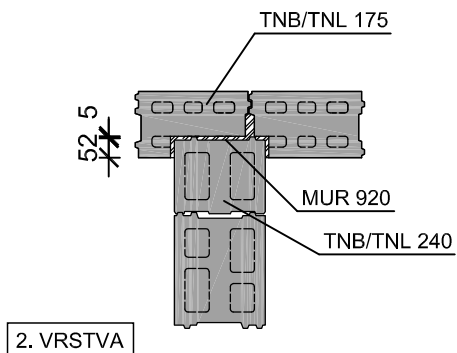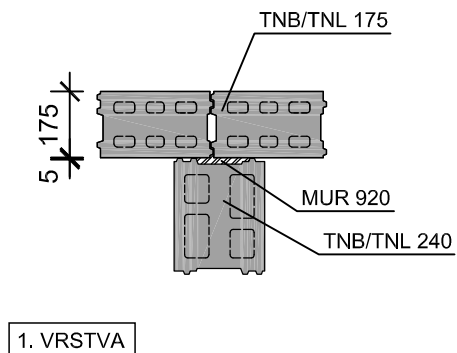

Příklady vzájemné provazby tvárnic TNB/TNL 240 pod úhlem

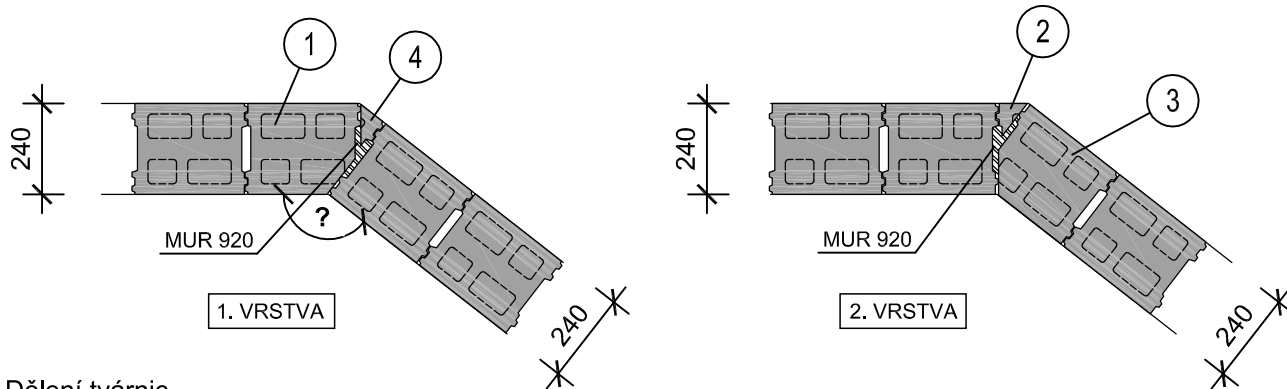

Dělení tvárnic

